

Bluetooth Audio

HS709D-A
HS709D-W

| | |
|-------------------------|---------|
| Bluetooth Audioについて | 434、435 |
| Bluetooth Audioとは | 434 |
| 使用上のご注意 | 434、435 |
| 初期登録設定 | 436~443 |
| 機器を登録する | 436、437 |
| 登録した機器の詳細情報を見る／ | |
| 登録した機器を削除する | 438、439 |
| 登録機器を切り替える | 440 |
| 登録機器の自動接続を設定する | 441 |
| Bluetooth Audioの情報を見る | 442 |
| パスキーを変更する | 443 |
| Bluetooth Audioを使う | 444~449 |
| 各部の名称とはたらき | 444 |
| 表示部(再生画面)について | 445 |
| Bluetooth Audioを聞く | 446 |
| Bluetooth Audioモードを終了する | 447 |
| 一時停止する | 447 |
| 操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する | |
| (トラックを戻す／進める) | 448 |
| 早戻し／早送りをする | 449 |

Bluetooth Audio対応ポータブルオーディオ機器をお持ちの場合に、Bluetooth無線技術を利用して本機のBluetooth Audio機能を使用することができます。

Bluetooth Audioとは

- Bluetooth Audio対応機器と本機をケーブルを使わずに接続し、音楽やデータのやりとりをすることができる無線通信技術のことです。
- Bluetooth Audio機能を利用するには、初期登録をする必要があります。
[🔊]「初期登録設定」307、308ページ初期登録後、自動接続「する」の場合は車のキースイッチを「ACC」または「ON」にして本機に電源が入ると自動的にBluetooth接続となります。

👉 アドバイス

本機のBluetooth Audioの機能を利用して音楽再生を行なうと、ポータブルオーディオ機器の電池が早く消耗します。

📶 Bluetooth®

BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

使用上のご注意

- 本機はすべてのBluetooth機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
接続するポータブルオーディオ機器はBluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。接続するポータブルオーディオ対応機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、表示／動作が異なる、音がとぶなどの現象が発生する場合があります。
- Bluetooth Audio再生中にBluetooth接続された携帯電話を操作すると、Bluetooth Audioの音楽が出なくなることがあります。Bluetooth Audio再生中は、Bluetooth接続された携帯電話の操作はおひかえください。
- Bluetooth接続された携帯電話で通話している間は、自動的にBluetooth Audioの再生が停止されます。また、通話後はポータブルオーディオ機器の仕様によっては、Bluetooth Audioの再生が自動で再開されない場合があります。その場合は手動にて再生を行なってください。
- 本機でポータブルオーディオ機器をご使用になる場合は、ポータブルオーディオ機器の取扱説明書をよくご覧になり、本機での使用に問題がないことを確認のうえで使用ください。
- ポータブルオーディオ機器によっては、初期登録設定後すぐに音楽の再生が始まる場合があります。音量設定に注意してください。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、ポータブルオーディオおよび本機を使用する場合に心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して本機を使用してください。電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあります。

- デジタル方式のため、音楽が多少変わって聞こえたり、周囲の音がざわめきのよう聞こえたりすることがあります。

- 車載機で携帯電話を充電することはできません。

※市販のケーブルを購入して本機から出ている付属のUSB接続ケーブルに接続すると携帯電話を充電することができますが以下の点にご注意ください。

- ・一部の携帯電話でご利用になれない場合がある
- ・機種により完全充電できない場合がある
- ・機種により過充電となり、バッテリーを傷める可能性がある
- ・充電ランプが消えたら速やかにケーブルを外す(USB接続ケーブルから抜く)
- ・ケーブルは充電専用であり、通信ケーブルとして利用できない

万が一、携帯電話のメモリーが破損・消失しても弊社では責任を負いかねます。

- ポータブルオーディオ機器にイコライザ機能がある場合にはイコライザを「OFF」にしてください。音われなどの原因となる場合があります。
- ポータブルオーディオ機器と接続した場合は、本機との間に障害物がない場所にポータブルオーディオ機器を置いてください。本機とポータブルオーディオ機器との間に障害物があると、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。また、障害物がない場合でも、周囲の環境によっては、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。
- ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、意図した通りの動作や表示をしない場合があります。また、機器が誤動作する場合もあります。
- Bluetooth Audio再生中にカーウイングス、ハンズフリー、電話帳転送などを行なった場合、音が飛ぶ、再生、停止などの動作が遅くなる、再生時間表示などの画面表示が一時的に止まる、接続がされにくくなるなどの現象が発生する場合があります。
- Bluetooth Audio対応の携帯電話を登録し使用した場合、その携帯電話の仕様によってはカーウイングスの利用ができなくなる場合があります。その場合はBluetooth Audioの登録を削除してください。[設定]「■ 登録機器を削除する場合」439ページ
- 携帯電話と本機以外の機器がBluetooth接続されている場合、本機とBluetooth接続を行なうことはできません。その場合は、携帯電話と本機以外の機器とのBluetooth接続を切断してください。

初期登録設定(1)

HS709D-A
HS709D-W

“Bluetooth Audio”を使用するには、はじめに初期登録(Bluetoothを搭載したポータブルオーディオ機器の登録)をする必要があります。また、登録削除／登録したポータブルオーディオ機器の切り替えなどの各設定をすることができます。

下記手順 **1** ～ **3** を行なう前にあらかじめポータブルオーディオ機器のBluetoothが使用できるように設定してください。

※設定方法はお手持ちのポータブルオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。


機器を登録する 使用する機器を本機に登録します。最大2台まで登録することができます。

1

オーディオ画面でパネルの **メニュー** ボタンを押す。

： AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は **メニュー** ボタンを2回押します。

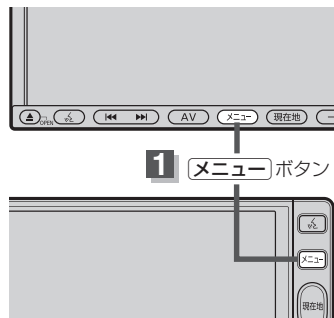

アドバイス

AV MENU画面につきましては **21** ページを参照ください。

AV MENU画面 (例)

2

画面の **AUDIO設定** の

Bluetooth Audio ボタンをタッチする。

： Bluetooth Audio設定画面が表示されます。



3

画面の **機器登録** ボタンをタッチする。

：使用するポータブルオーディオ機器を操作して登録します。操作方法はポータブルオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth Audio設定画面



※接続待機中に画面の**中止** ボタンをタッチすると接続を中止し、Bluetooth Audio設定画面に戻ります。

👉 アドバイス

- パスキーは任意の数字に変更することができます。🔧「**パスキーを変更する**」443ページ
- 手順 **3** でBluetoothハンズフリー機器を登録しても、ハンズフリーおよびBluetooth Audioとしてはご利用いただけません。誤って登録してしまった場合には、一度削除(439ページ)した後登録設定(326～328ページ)より再び登録してください。
- Bluetooth Audioの初期登録を行なう際には、誤登録を防ぐために周囲の他のBluetooth機器の電源はお切りください。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

登録した機器の詳細情報を見る／登録した機器を削除する

本機に登録している機器の詳細情報を確認したり、登録している機器を削除することができます。

1

オーディオ画面でパネルの **メニュー** ボタンを押す。

：AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は**メニュー** ボタンを2回押します。



1 **メニュー** ボタン



アドバイス

AV MENU画面につきましてはP.21ページを参照ください。

AV MENU画面(例)

**3**

画面の **登録機器一覧** ボタンをタッチする。

：登録機器一覧画面が表示されます。

※表示は最大2件です。登録されているポータブルオーディオ機器がない場合 **登録機器一覧** ボタンは選択できません。

Bluetooth Audio設定画面



■ 登録機器の詳細を見る場合

①画面の**詳細**ボタンをタッチする。


：登録機器詳細画面が表示されます。

登録機器一覧画面



登録機器詳細画面

登録しているポータブルオーディオ機器の詳細情報を確認することができます。
(※パスキーの数字は表示されません。)

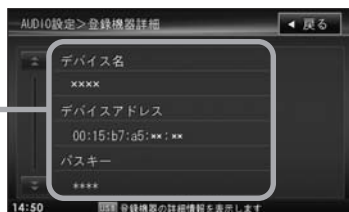

■ 登録機器を削除する場合

①画面の削除したい機器の**削除**ボタンをタッチする。

：画面に表示されるメッセージを確認し、**はい** ボタンをタッチすると、登録機器を削除します。

登録機器一覧画面



アドバイス

2台の登録があり、現在使用中のポータブルオーディオ機器を削除した場合は、残り1台を接続可能なポータブルオーディオ機器として自動で切り替えます。



アドバイス

安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

登録機器を切り替える

1

オーディオ画面でパネルの **メニュー** ボタンを押す。


： AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は **メニュー** ボタンを2回押します。



アドバイス

AV MENU画面につきましては、P.21ページを参照ください。

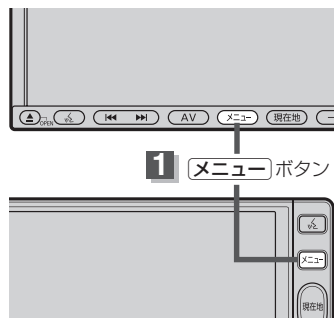

AV MENU画面 (例)



3

画面の **登録機器一覧** ボタンをタッチする。

： 登録機器一覧画面が表示されます。

※表示は最大2件です。登録されているポータブルオーディオ機器がない場合 **登録機器一覧** ボタンは選択できません。

Bluetooth Audio設定画面



4

画面の切り替えたい機器名の

接続する ボタンをタッチする。

： タッチした機器に切り替わります。

登録機器一覧画面



アドバイス

- ポータブルオーディオ機器を切り替えた際、接続するまでに時間がかかることがあります。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。


登録機器の自動接続を設定する

登録機器が2台ある場合、電源を入れたときにどちらの機器を優先して自動接続するかを設定します。

1 オーディオ画面でパネルの **メニュー** ボタンを押す。

：AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は**メニュー** ボタンを2回押します。

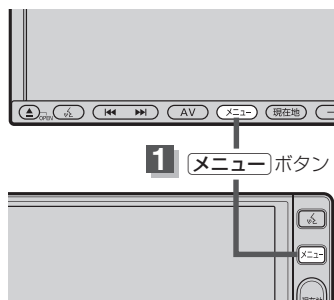

👉 アドバイス

AV MENU画面につきましては[P.21](#)ページを参照ください。

2 画面の **AUDIO設定** の **Bluetooth Audio** ボタンをタッチする。

：Bluetooth Audio設定画面が表示されます。

AV MENU画面 (例)



3 画面の **登録機器一覧** ボタンをタッチする。

：登録機器一覧画面が表示されます。

※表示は最大2件です。登録されているポータブルオーディオ機器がない場合 **登録機器一覧** ボタンは選択できません。

Bluetooth Audio設定画面



4 画面の **する** ボタンをタッチする。

： **優先する** ボタンが選択されているほうの機器を優先して接続します。

※自動接続しない場合は、 **しない** ボタンをタッチします。

登録機器一覧画面



👉 アドバイス


- 優先するボタンの設定は、次回電源を入れた(車のキースイッチをONにした)場合より有効になります。
- 接続するポータブルオーディオ機器によっては、自動接続できない場合があります。この場合は手動で接続してください。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

Bluetooth Audioの情報を見る

1 オーディオ画面でパネルの **メニュー** ボタンを押す。

： AV MENU画面が表示されます。

※DVDモード時は **メニュー** ボタンを2回押します。

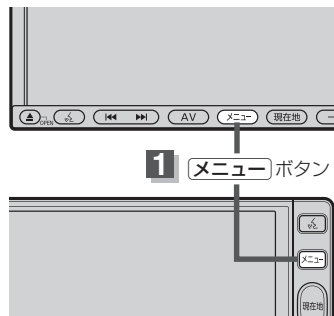

アドバイス

AV MENU画面につきましては **21** ページを参照ください。

2 画面の **AUDIO設定** の **Bluetooth Audio** ボタンをタッチする。
： Bluetooth Audio設定画面が表示されます。



AV MENU画面 (例)

3 画面の **Bluetooth Audio情報** ボタンをタッチする。
： Bluetooth Audio情報画面が表示されます。



Bluetooth Audio設定画面



Bluetooth Audio情報画面 (例)

アドバイス

安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

パスキーを変更する

- 1** 左記手順 **1** ～ **3** にしたがって操作し、Bluetooth Audio情報画面で画面の**パスキー変更** ボタンをタッチする。
：パスキー変更画面が表示されます。

Bluetooth Audio情報画面 (例)



1

- 2** 変更したいパスキー(4～6桁)を10キーボタンをタッチして入力する。

パスキー変更画面



2

- 3** 入力が終わったら**決定** ボタンをタッチする。
：Bluetooth Audio情報画面に戻ります。




3

👉 アドバイス


- パスキーとは、Bluetooth Audioを本機に登録する際に使用するパスワードです。
- 戻る** ボタンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。
- 入力した数字を訂正するときは**訂正** ボタンをタッチして数字を再入力してください。
- 安全上の配慮から、車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

各部の名称とはたらき

HS709D-A

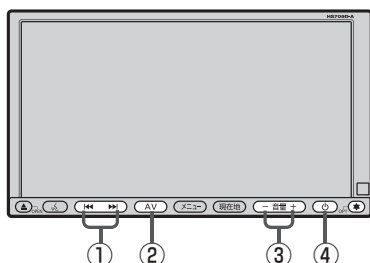

HS709D-W

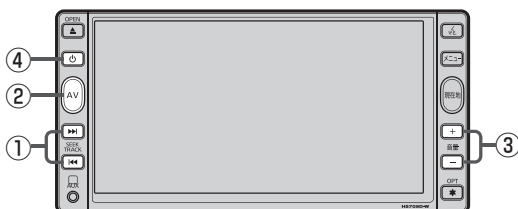

HS709D-A/HS709D-W

Bluetooth Audio画面 (例)



① ◀▶ ボタン(トラック)

好きなファイル(曲)を選びます。また、このボタンを押し続けると早戻し(◀▶)／早送り(▶▶)します。(448ページ)

② AV ボタン

● AV SOURCE画面を表示します。
※ナビゲーション画面／CD／DVD／MP3／WMA／Radio／SD／USB／VTR／MUSIC STOCKER／TV／iPodモードからBluetooth Audioモードに切り替えるときに使用します。

③ 音量+ ボタン／+ - ボタン(音量)

音量の増減を調整します。
-：音量を下げます。 +：音量を上げます。

④ 電源 ボタン(AV電源)

- AV電源をON／OFFします。
- 2秒以上の長押しで画面を消します。(23ページ)

⑤ ▶ ボタン

再生を始めます。(446ページ)

⑥ 一時停止 ボタン (一時停止)

一時停止します。(447ページ)

⑦ Quick ボタン

Quick MENUを使用することができます。(490ページ)

⑧ 切替 ボタン


壁紙を表示させて音楽を聞くことができます。(491ページ)

◎印：AV SOURCE画面のモードは型式によって異なります。[P. 18、20ページ参照]

表示部(再生画面)について

※表示は接続するポータブルオーディオ機器の仕様により異なります。

AVRCP Version 1.3対応ポータブルオーディオ機器接続時(例)

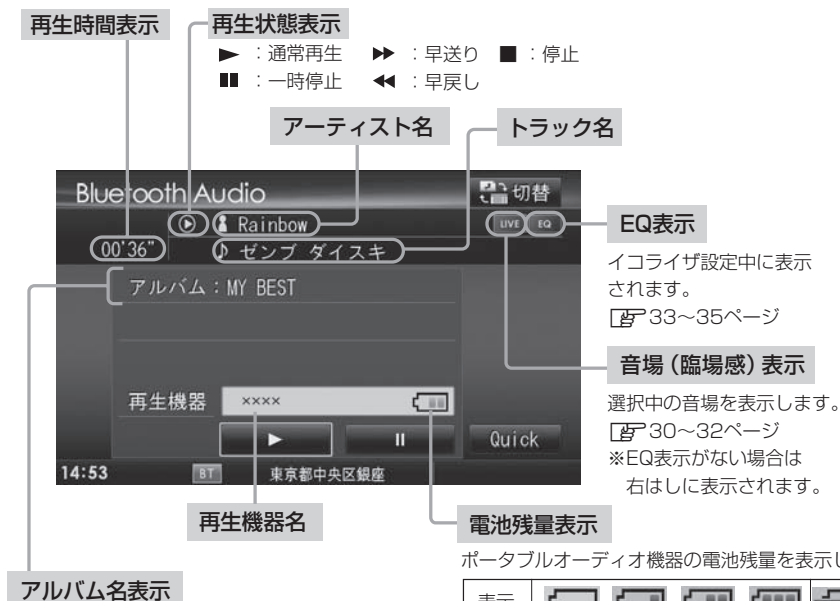

AVRCP Version 1.3非対応ポータブルオーディオ機器接続時(例)



※AVRCP 1.3に非対応のポータブルオーディオ機器では、アーティスト/アルバム名などの情報は表示されません。

アドバイス

ポータブル機器の仕様によっては、表示部の内容はポータブルオーディオ機器の表示と一致しない場合があります。また機器によっては、表示ができないことがあります。

Bluetooth Audioを聞く

■ 他のモード画面を表示している場合

- Bluetooth Audioモード画面でAV電源OFFにしていた場合

① パネルの **⏻** ボタン(AV電源)を押す。

：Bluetooth Audio再生画面が表示されます。



① **⏻** ボタン(AV電源)

- ナビゲーション画面またはBluetooth Audioモード以外のモード画面の場合(OFF含む)

① パネルの **AV** ボタンを押す。

：AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。

*：前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② 画面の **Bluetooth Audio** ボタンをタッチする。

③ 画面の **▶** ボタン(再生)をタッチする。

：ポータブルオーディオ機器で選択している曲を再生します。



① **AV** ボタン



👉 アドバイス

- ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、操作したときの動作が異なる場合や操作できない場合があります。
- Bluetooth Audio対応の携帯電話を登録した場合、登録した携帯電話の仕様によっては、携帯電話側のオーディオプレイヤーを起動させる必要があります。また、待ち受け画面中でないと再生できない場合があります。
- Bluetooth Audio対応の携帯電話の機種によっては、オーディオ出力先を切り替えられる場合があります。その場合は出力先をBluetoothにしてください。

■ 音量や映像、オーディオの調整をする場合

🔊「音量を調整する」24ページ／🖱️「映像の調整のしかた」25～27ページ／
🔊「オーディオの調整をする」30～41ページ

👉 アドバイス

Bluetooth Audioの音楽を聞きながら、地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。

🔊「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」22ページ

Bluetooth Audioモードを終了する

1 パネルの ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示されBluetooth Audioの再生を止めます。



👉 アドバイス

ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、AV OFF/ACC OFFにしても、再生を継続するものもあります。電池の消費などが気になる場合には、手動で再生を停止させるか、機器の電源をOFFにしてください。

一時停止する

1 画面の ボタン(一時停止)をタッチする。

：再生している曲を一時停止します。

👉 アドバイス

ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、操作したときの動作が異なる場合や操作できない場合があります。



1

操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する(トラックを戻す／進める)


1

パネルの  /  ボタン(トラック)を押す。



1  ボタン(トラック)



1  ボタン(トラック)

：前のトラックに戻る、または次のトラックに進みます。

※聞きたい曲のトラック番号を表示させます。

■ 前のトラックに戻る場合

側を2回押す。

※1回押した場合は再生中のトラック(曲)の頭に戻ります。

■ 次のトラックに進む場合

側を押す。

👉 アドバイス


ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、操作したときの動作が異なる場合や操作できない場合があります。


早戻し／早送りをする

- 1 パネルの  /  ボタン(トラック)を押し続ける。



1  ボタン(トラック)

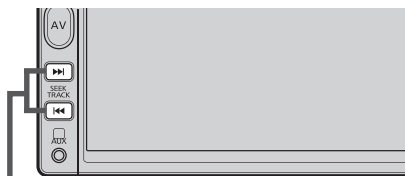

1  ボタン(トラック)

：再生中のトラック(曲)の早戻し／早送りをします。

再生状態表示

- ▶：通常再生
- ▶▶：早送り
- ◀◀：早戻し

■ 早戻しで戻る場合

◀◀側を押し続ける。

■ 早送りで進む場合

▶▶側を押し続ける。



👉 アドバイス

- それぞれのボタンから手を離したところで再生を始めます。
- ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、操作したときの動作が異なる場合や操作できない場合があります。
- ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、早戻し／早送り中に再生時間表示が変化しない、または正しい時間を表示しない場合があります。

